


Montageanleitung Holzspind mit 4 Türen

Z73205

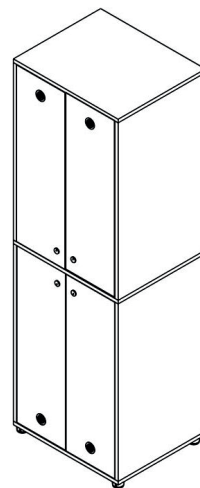

Möbelplatten:


A Boden 1 Stück




B Deckel 1 Stück




C Zwischenboden 1 Stück

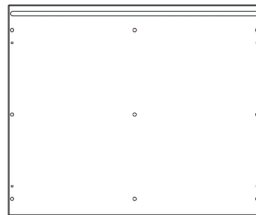


D Festboden 1 Stück




E Seite Links 2 Stück

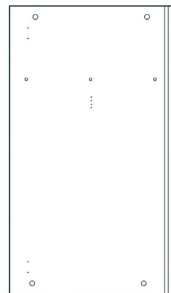

F Seite rechts 2 Stück

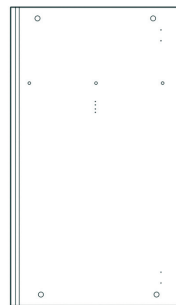

G Mittelwand 2 Stück

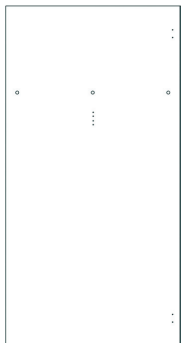


H Tür links oben
rechts unten 2 Stück



I Tür rechts oben
links unten 2 Stück




10

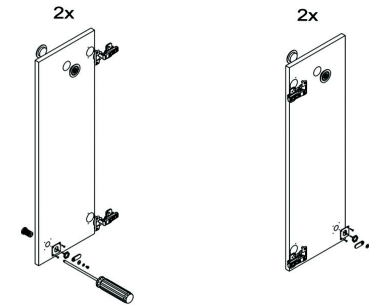

2 x Tür links (H)
2 x Tür rechts (I)
4 x Grundplatte (10)
4 x Lüftungsgitter (11)
8 x Topfband (8)
4 x Schloss (9)
16 x Schraube 3,5x16 (14)
16 x Schraube 3x13




11

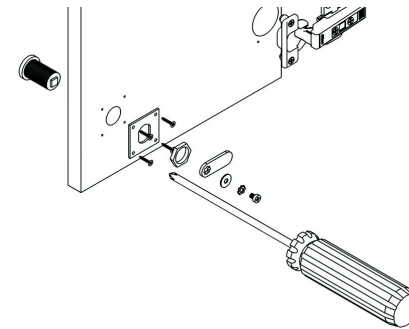
















12



16 x Schraube 3,5x16 (14)
4 x Kleiderstange (6)

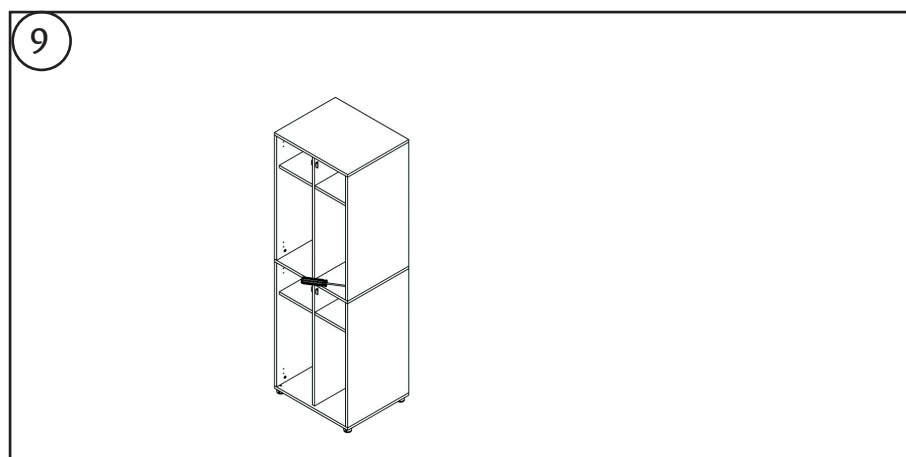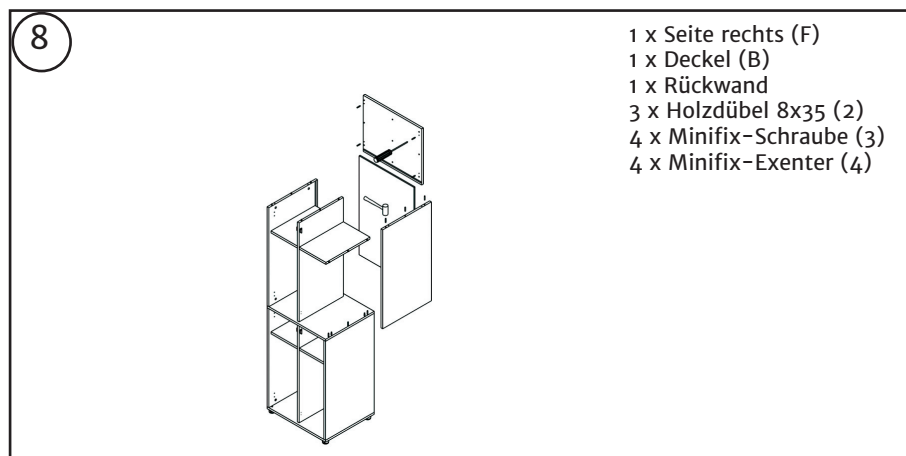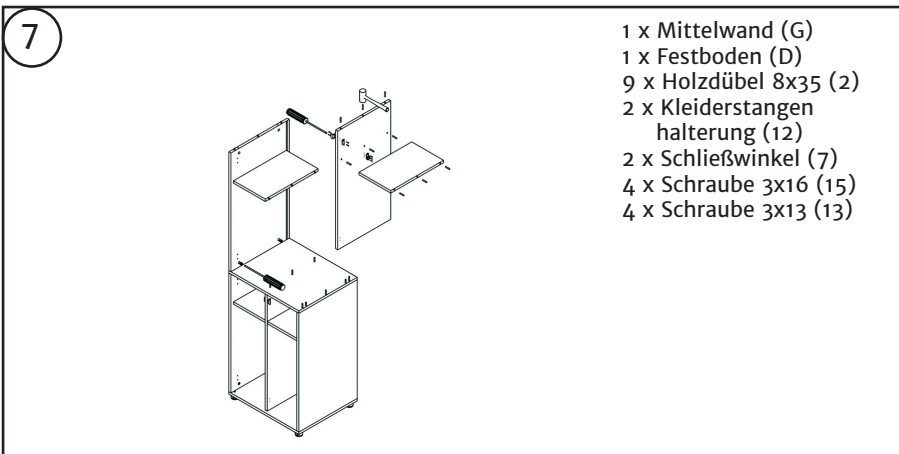


Montageteile:

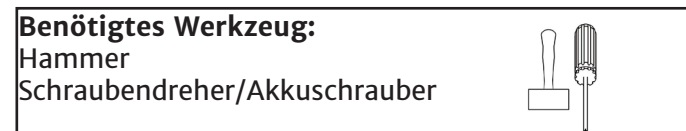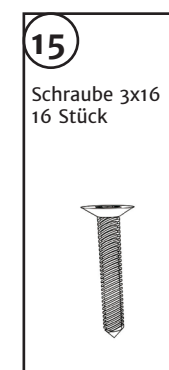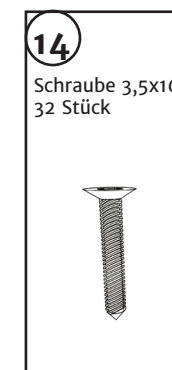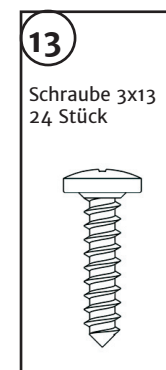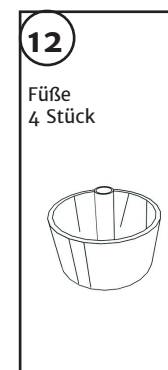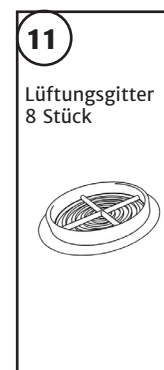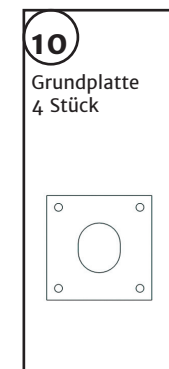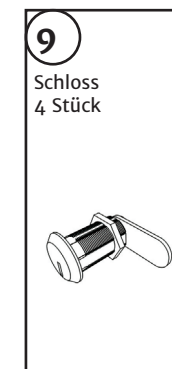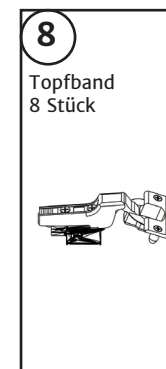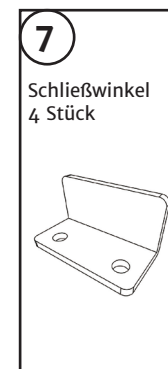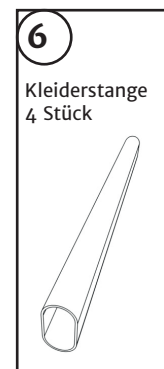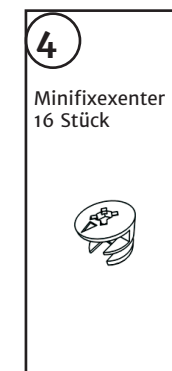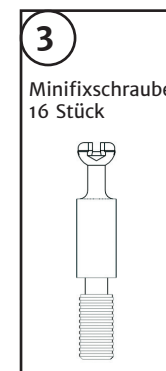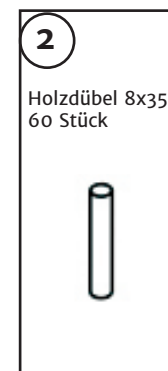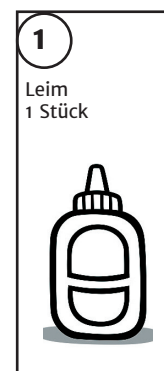


WICHTIG: Für eine bessere Stabilität des Möbels, empfehlen wir die Dübel und Rückwand zusätzlich zu verleimen

1

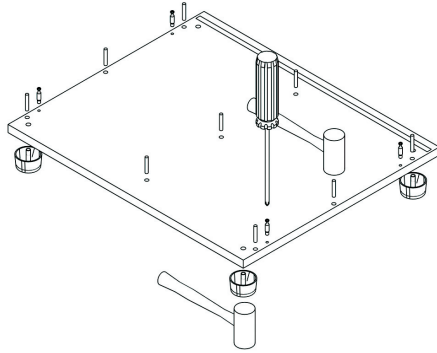


1 x Boden (A)
 9 x Holzdübel 8x35 (2)
 4 x Minifix-Schraube (3)
 4 x Füße (12)

4

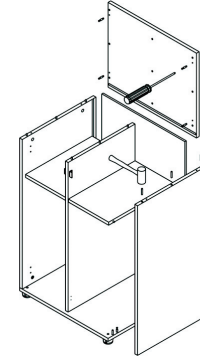


1 x Seite rechts (F)
 1 x Zwischenboden (C)
 1 x Rückwand
 3 x Holzdübel 8x35 (2)
 4 x Minifix-Schraube (3)
 4 x Minifix-Exenter (4)

2

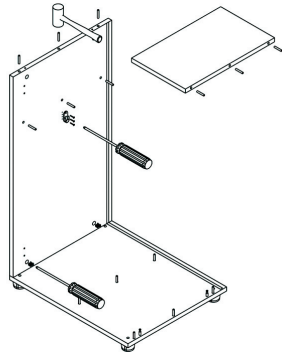


1 x Seite links (E)
 1 x Festboden (D)
 9 x Holzdübel 8x35 (2)
 4 x Minifix-Exenter (4)
 1 x Kleiderstangenhalterung (12)
 2 x Schraube 3x16 (15)

5

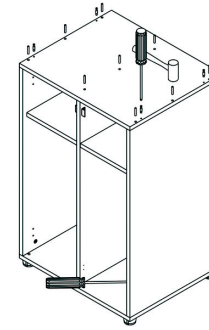


9 x Holzdübel 8x35 (2)
 4 x Minifix-Schraube (3)

3

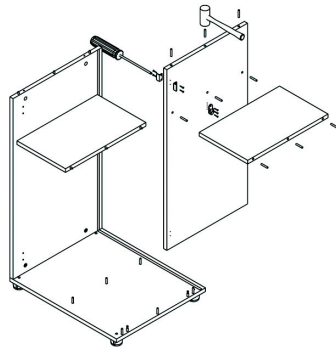

1 x Mittelwand (G)
 1 x Festboden (D)
 9 x Holzdübel 8x35 (2)
 2 x Kleiderstangenhalterung (12)
 2 x Schließwinkel (7)
 4 x Schraube 3x16 (15)
 4 x Schraube 3x13 (13)

6

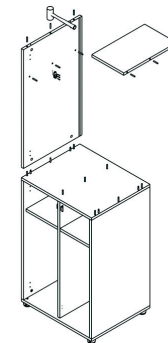

9 x Holzdübel 8x35 (2)
 1 x Kleiderstangenhalterung (12)
 4 x Schraube 3x16 (15)